

Detriebsanleitung

+ ANWEISUNG ZUR PRODUKTÜBERGABE . . . SEITE 3

"Originalbetriebsanleitung"

Nr. 99 2611.DE.80P.0

EUROTOP 421 A TOPTECH PLUS

(Type SK 2611: Chassis-Nr: +..00787 / MaschNr: +..01787)

EUROTOP 461 A TOPTECH PLUS

(Type SK 2991 : Chassis-Nr: +..00357 / MaschNr: +..01357)

Chassis Nr.

Schwadkreisel

D Pöttinger - Vertrauen schafft Nähe - seit 1871

Qualität ist Wert, der sich bezahlt macht. Daher legen wir bei unseren Produkten die höchsten Quali-tätsstandards an, die vom hauseigenen Qualitätsmanagement und von unserer Geschäftsführung permanent überwacht werden. Denn Sicherheit, einwandfreie Funktion, höchste Qualität und absolute Zuverlässigkeit unserer Maschinen im Einsatz sind unsere Kernkompetenzen, für die wir stehen.

Da wir stetig an der Weiterentwicklung unserer Produkte arbeiten, können Abweichungen zwischen dieser Anleitung und dem Produkt bestehen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen können daher keine Ansprüche abgeleitet werden. Verbindliche Informationen zu bestimmten Eigenschaften Ihrer Maschine fordern Sie bitte bei Ihrem Service-Fachhändler an. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass jederzeit Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik möglich sind

Nachdruck, Übersetzung und Vervielfältigung in jeglicher Form, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrechts bleiben der Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H ausdrücklich vorbehalten.

© Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H – 31. Oktober 2012

Produkthaftung, Informationspflicht

Die Produkthaftpflicht verpflichtet Hersteller und Händler beim Verkauf von Geräten die Betriebsanleitung zu übergeben und den Kunden an der Maschine unter Hinweis auf die Bedienungs-, Sicherheits-und Wartungsvorschriften einzuschulen.

Für den Nachweis, dass die Maschine und die Betriebsanleitung ordnungsgemäß übergeben worden sind, ist eine Bestätigung notwendig.

Zu diesem Zweck ist das

- **Dokument A** unterschrieben an die Firma Pöttinger einzusenden
- Dokument B bleibt beim Fachbetrieb, welcher die Maschine übergibt.
- Dokument C erhält der Kunde.

Im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist jeder Landwirt Unternehmer.

Ein Sachschaden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes ist ein Schaden, der durch eine Maschine entsteht, nicht aber an dieser entsteht; für die Haftung ist ein Selbstbehalt vorgesehen (Euro 500,-).

Unternehmerische Sachschäden im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind von der Haftung ausgeschlossen.

Achtung! Auch bei späterer Weitergabe der Maschine durch den Kunden muss die Betriebsanleitung mitgegeben werden und der Übernehmer der Maschine muss unter Hinweis auf die genannten Vorschriften eingeschult werden.

Pöttinger-Newsletter

www.poettinger.at/landtechnik/index news.htm

Aktuelle Fachinfos, nützliche Links und Unterhaltung

DANWEISUNGEN ZUR PRODUKTÜBERGABE

Dokument D



ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH A-4710 Grieskirchen Tel. (07248) 600 -0 Telefax (07248) 600-2511 GEBR. PÖTTINGER GMBH D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112 Telefax (0 81 91) 92 99-188 GEBR. PÖTTINGER GMBH Servicezentrum D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24 Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231 Telefax (0 81 91) 59 656

Wir bitten Sie, gemäß der Verpflichtung aus der Produkthaftung, die angeführten Punkte zu überprüfen.

Zutreffendes	s bitte ankreuzen.
	Maschine gemäß Lieferschein überprüft. Alle beigepackten Teile entfernt. Sämtliche sicherheitstechnischen Einrichtungen, Gelenkwelle und Bedienungseinrichtungen vorhanden.
	Bedienung, Inbetriebnahme und Wartung der Maschine bzw. des Gerätes anhand der Betriebsanleitung mit dem Kunden durchbesprochen und erklärt.
	Reifen auf richtigen Luftdruck überprüft.
	Radmuttern auf festen Sitz überprüft.
	Auf richtige Zapfwellendrehzahl hingewiesen.
	Anpassung an den Schlepper durchgeführt: Dreipunkteinstellung
	Gelenkwelle richtig abgelängt.
	Probelauf durchgeführt und keine Mängel festgestellt.
	Funktionserklärung bei Probelauf.
	Schwenken in Transport- und Arbeitsstellung erklärt.
	Information über Wunsch- bzw. Zusatzausrüstungen gegeben.
	Hinweis auf unbedingtes Lesen der Betriebsanleitung gegeben.

Für den Nachweis, dass die Maschine und die Betriebsanleitung ordnungsgemäß übergeben worden ist, ist eine Bestätigung notwendig. Zu diesem Zweck ist das

- **Dokument A** unterschrieben an die Firma Pöttinger einzusenden oder via Internet (<u>www.poettinger.at</u>) zu übermitteln.
- Dokument B bleibt beim Fachbetrieb, welcher die Maschine übergibt.
- Dokument C erhält der Kunde.

Inhaltsverzeichnis	
CE-ZeichenBedeutung der Warnbildzeichen	
ANBAU AN DEN TRAKTOR	
Erstanbau an den Traktor	E
Hydraulikanschluß	
Vorbereitungen für den ersten Einsatz	
Gelenkwelle	
Gewindespindel einstellen	
ABSTELLEN DES GERÄTES	
Abstellen des Gerätes	7
Befahren von öffentlichen Straßen	
Wendemanöver am Hang	
Transportstellung	
Umstellen in Arbeitsstellung	9
EINSATZ	
Vorbereitungen für den Einsatz	10
Wichtig vor Arbeitsbeginn	
Zapfwellendrehzahl	
Hydraulik-Steuerventil (ST)	11
Allgemeine Richtlinien beim Arbeiten	
mit dem Gerät	11
ALLGEMEINE WARTUNG	
Sicherheitshinweise	
Allgemeine Wartungshinweise	
Reinigung von Maschinenteilen	
Abstellen im Freien	
Einwinterung	
Hydraulikanlage	

WΑ	RT	UN	G
----	----	----	---

Schmierstellen	
Gelenkwelle	13
Schmierplan	13
Zinkenarme	14
Kreiseleinheit	15
Federzinken	15
Schmierplan	16
TECHNISCHE DATEN	
Technische Daten	17
Erforderliche Anschlüsse	17
Sitz des Typenschildes	18
Bestimmungsgemäße Verwendung des	
Schwadkreisels	18
ANHANG	
Sicherheitshinweise	21
Betriebsstoffe	25

	Ŷ	\
L	!	$oldsymbol{\Delta}$
		_

Hinweise für die Arbeitssicherheit

In dieser Betriebsanleitung sind alle Stellen, die die Sicherheit betreffen mit diesem Zeichen versehen.

CE-Zeichen



Das vom Hersteller anzubringende CE-Zeichen dokumentiert nach außen hin die Konformität der Maschine mit den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie und mit anderen einschlägigen EG-Richtlinien.


EG-Konformitätserklärung (siehe Anhang)

Mit Unterzeichnung der EG-Konformitätserklärung erklärt der Hersteller, daß die in den Verkehr gebrachte Maschine allen einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheits-anforderungen entspricht.

Bedeutung der Warnbildzeichen



Niemals in den Quetschgefahrenbereich greifen, solange sich dort Teile bewegen können.

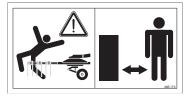

Nicht in den Bereich des Kreisels treten solange der Antriebsmotor läuft.



Nicht im Schwenkbereich der Arbeitsgeräte aufhalten.

1500_D-Inhalt_2611 - 4 -




Erstanbau an den Traktor


 Deichsel an der Ackerschiene des Schleppers anhängen.

Wichtig!


- Die Ackerschiene muss beweglich sein (A-B)
- Die Bohrungen der Ackerschiene müssen einen minimal Durchmesser von 30 mm haben.
- Die Hubstreben (4) müssen links und rechts gleich lang sein.

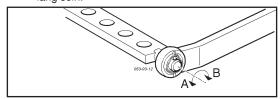

- 2. Absteckbolzen mittels Vorstecker sichern.
- Die Hydraulikunterlenker (5) so fixieren, daß das Gerät seitlich nicht ausschwenken kann.
- 4. Stützfuß (10) hochschwenken und mit Bolzen sichern.

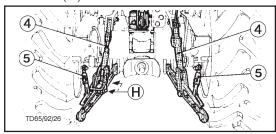

5. Schlepperhydraulik auf richtige Höhe (H) einstellen. Auf ausreichend Abstand zur Gelenkwelle achten (X), besonders beim Überfahren von Bodenkuppen!

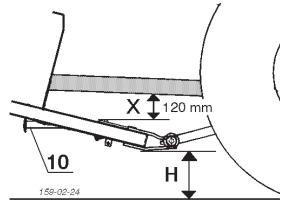

- 6. Hydraulikleitungen beim Schlepper anschließen.
 - Absperrhahn geschlossen (Stellung A).
 - Hydraulikleitung beim Traktor anschließen.
- 7. Gerät absenken
 - Absperrhahn geöffnet (Stellung E).
 - das einfachwirkende Steuerventil (ST) betätigen.
 Das Gerät senkt sich langsam bis zum Boden ab.

Hydraulikanschluß

Am Schlepper muß mindestens ein einfachwirkender Hydraulikanschluß vorhanden sein.




Sicherheitshinweise:

siehe Anhang-A1 Pkt. (8a. - 8i.)

Hydraulikleitungen beim Traktor anschließen

 Hydraulikleitung nur bei geschlossenem Absperrhahn (Stellung A) beim Traktor anschließen.

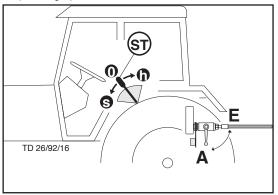


1300_D-Anbau_2611 - 5 -




Vorbereitungen für den ersten Einsatz

Wichtig!

1. Arbeitsstellung bedeutet, daß das Gerät abgesenkt ist und die Kreiselzinken den Boden leicht berühren (A1).

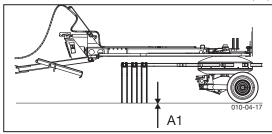

 Der Abstand (X) zwischen Gelenkwelle und Ackerschiene soll in Arbeitsstellung mindestens 120 mm betragen (Richtmaß). Abstand "X" besonders beachten beim Überfahren von Bodenkuppen!

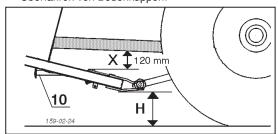


- Die Lage der Kreiselzinken (A1) soll etwa parallel zum Boden sein; eine geringe Neigung nach vorne ist zulässin
- 4. Den Abstand (X1) mit der Gewindespindel richtig einstellen.

Bei Maschinen mit Tastrad (Wunschausrüstung)" ist hier ein Schwenkbereich der Deichsel einzustellen, für eine gute Bodenanpassung der Kreiselzinken (A1) bei unebenen Flächen.

Gelenkwelle

 Vor dem ersten Einsatz ist die Gelenkwellenlänge zu prüfen und gegebenenfalls anzupassen (siehe auch Kapitel "Anpassen der Gelenkwelle" im Anhang-B.

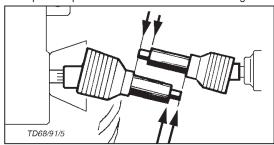



Wichtig!

Weitwinkelgelenk immer an den Traktor ankuppeln - nicht an der Maschine!

Gewindespindel einstellen


Abstand (X1) einstellen

Bei Maschinen ohne Tastrad:

- 1. Die Maschine an den Traktor ankuppeln und in die Arbeitsstellung bringen (siehe oben).
- 2. Den Hebel (H) nach oben schwenken (90°).
- 3. Die Gewindespindel entsprechend verdrehen.

Gewindespindel verdehen bis auf Anschlag

X1 = 0 mm

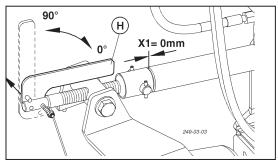


Bei Maschinen mit Tastrad:

Gewindespindel verdrehen bis auf Abstand

X1 = 30 - 50mm.

- 6 -

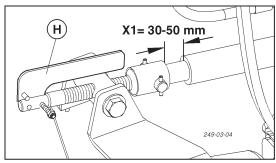

- 4. Den Hebel (H) nach unten schwenken (0°).
 - In dieser Position (0°) ist die Gewindespindel gegen Verdrehen gesichert.



Achtung!

Sämtliche Arbeiten im Kreiselbereich dürfen nur bei ausgeschalteter Zapfwelle durchgeführt werden.

1300_D-Anbau_2611



Wichtig!

abstellen!

Gerät standsicher

Abstellen des Gerätes

Das Gerät kann sowohl von der Arbeitsstellung als auch von der Transportstellung aus abgestellt werden.


- Gerät standsicher abstellen!



Gerät gegen Wegrollen sichern, Unterlegkeile verwenden!


Stützfuß bei EUROTOP 421 A

Stützfuß abschwenken (5a), mit Bolzen sichern (B)

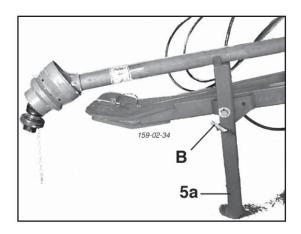


Falls Probleme beim Abkuppeln auftreten:

Steuerventiel (ST) kurz auf "Senken" (s) stellen.

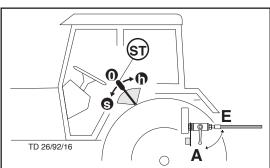


Dadurch wird ein eventuell vorhandener Restdruck in der Steckkupplung reduziert und die Hydraulikleitung kann anschließend problemlos abgekuppelt werden.

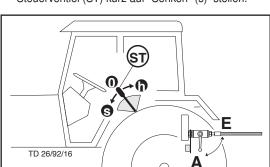

Stützfuß bei EUROTOP 461 A

- Stützfuß abschwenken (5a)
- Bolzen (B) einrasten

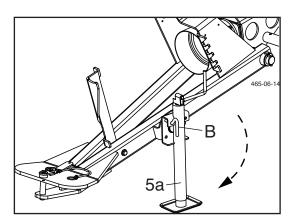

- Gelenkwelle abziehen und auf Stütze ablegen. Sicherungskette nicht zum Aufhängen der Gelenkwelle
- Bei jeder Steckkupplung den Absperrhahn schließen (Pos. A) und anschließend die Hydraulikleitungen vom Schlepper abkuppeln.

- 7 -0700_D-Abstellen_2611

Befahren von öffentlichen Straßen


- Beachten Sie die Vorschriften vom Gesetzgeber Ihres Landes.
- Die Fahrt auf öffentlichen Straßen darf nur wie im Kapitel "Transportstellung" beschrieben durchgeführt werden.
- Alle Hydraulikkreise sperren (A)



- Schutzvorrichtungen müssen in ordnungsgemäßen Zustand sein.
- Schwenkbare Bauteile sind vor Fahrtbeginn in die richtige Position zu bringen und gegen gefahrbringende Lageveränderungen zu sichern.
- · Vor Fahrtbeginn die Funktion der Beleuchtung prüfen.
- Wichtige Informationen finden Sie auch im Anhang dieser Betriebsanleitung.

Hydraulikunterlenker

 Die Hydraulikunterlenker (U) so fixieren, daß das Gerät seitlich nicht ausschwenken kann.

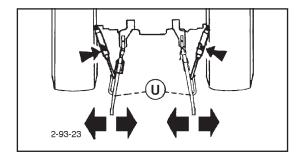

Wendemanöver am Hang


Vorsicht



Durch das Gewicht (G) der Kreiseleinheit werden die Fahreigenschaften des Schleppers beeinflußt. Dies kann besonders in Hanglagen zu gefährlichen Situationen führen.

Kippgefahr besteht

- wenn die Kreiseleinheiten hydraulisch angehoben werden
- bei Kurvenfahrten mit angehobenen Kreiseleinheiten.

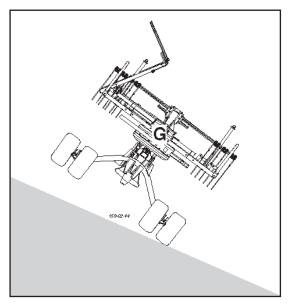



Sicherheitshinweis


- ReduzierenSiedasTempobeiKurvenfahrten entsprechend.
- Besser Sie fahren am Hang rückwärts anstatt ein riskantes Wendemanöver durchzuführen.

Transportstellung

E₹

Umstellen in die Transportstellung

- 1. Steuerventil betätigen (ST)
- 2. Maschine bis zum Boden absenken (T1)
- 3. Fangtuch (9) ganz einschieben und mit Knebelschraube (K) fixieren.
- 4. Alle Abweisbügel (10) hochschwenken;

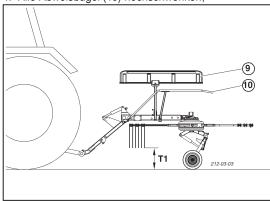

- in der Endstellung rastet der Verriegelungsbolzen selbsttätig ein
- 5. Die seitlichen Zinkenträger demontieren und am Anbaurahmen aufstecken (Pos. 1).




Achtung!

Wenn nicht alle Zinkenträger abgebaut werden, ist der Kreisel mit der Gabel (G) gegen Verdrehen zu sichern.

Die Gabel (G) ist am linken Abweisbügel montiert. Sie wird beim Hochschwenken des Abweisbügels in die Welle des Zinkenarms eingeschwenkt.



- 6. Maschine in die Transportstellung hochschwenken (T1).
 - Einfachwirkendes Steuerventil betätigen (ST)
- 7. Absperrhähne schließen (Stellung A)

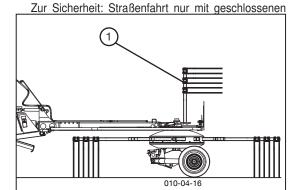

Absperrhähnen!

0401_D-Arbeits-Transportstellung_2611

Umstellen in Arbeitsstellung


- 1. Absperrhahn geöffnet (Stellung E)
- 2 Das einfachwirkende Steuerventil (ST) auf "Senken" stellen und die Kreiseleinheit bis zum Boden abschwenken.
- Links und rechts die Abweisbügel (6) nach außen schwenken
 - Verriegelung lösen (A)
 - die Verriegelung in der Endstellung erfolgt selbsttätig.




Sicherheitshinwei-

siehe Anhang-A1 Pkt. 8a. - 8h.)

 Das Umstellen von Arbeits- in
 Transportstellung und umgekehrt nur auf ebenem, festem Boden durchführen.

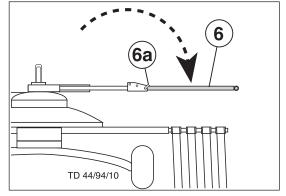

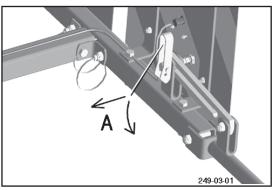


- 9 -




Vorbereitungen für den Einsatz

- 1. Alle Zinkenträger an den beiden Kreiseln montieren.
 - Zinkenträger auf die Kreiselarme aufstecken und mit Klappvorstecker sichern.

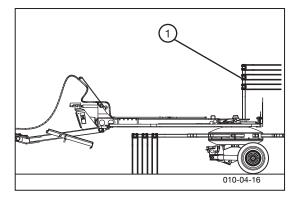


2. Alle Abweisbügel (6) in die Schutzstellung schwenken (links und rechts).

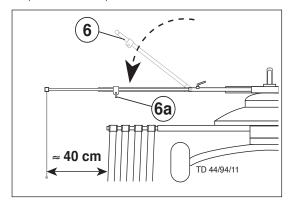

- 3. Fangtuch herausziehen und mit Knebelschraube fixieren
 - Normaleinstellung etwa 40 cm von den Zinken.

 Die Zinkenhöhe (A1) wird durch die Spindel (8) verstellt.
 Die Zinken sollen leicht über den Boden streifen. Bei zu tiefer Einstellung wird das Futter verschmutzt bzw. die Grasnarbe verletzt.

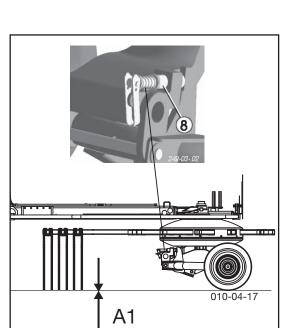



Achtung!

Nicht in den Bereich des Kreisels treten solange der Antriebsmotor läuft.



Wichtig vor Arbeitsbeginn

1. Zapfwellenantrieb einschalten

Den Zapfwellenantrieb grundsätzlich nur dann einschalten wenn sich sämtliche Sicherheitseinrichtungen (Abdeckungen, Schutztücher, Verkleidungen, usw.) in ordungsgemäßem Zustand befinden und in Schutzstellung am Gerät angebracht sind.

 Schalten Sie die Maschine nur in Arbeitsstellung ein und überschreiten Sie die vorgeschriebene Zapfwellendrehzahl (z.B. max. 540 U/MIN) nicht!


Ein Abziehbild, welches neben dem Getriebe angebracht ist, gibt Auskunft für welche Zapfwellendrehzahl Ihre Maschine ausgerüstet ist.

Zapfwellendrehzahl

- Max. Zapfwellendrehzahl = 540 U/min.
 - Die günstigste Zapfwellendrehzahl liegt bei **ca. 450 U/ min.**
- Sollte das Futter aus dem Schwad von den Zinken wieder in den abgerechten Streifen zurückgerissen werden (unsaubere Arbeit), so ist die Zapfwellendrehzahl zu verringern.

Hydraulik-Steuerventil (ST)

- Hydraulik-Steuerventil (ST) auf "Freigang" (Schwimmstellung oder "Senken") stellen.

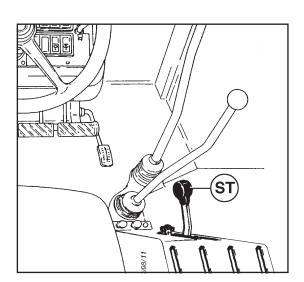

Allgemeine Richtlinien beim Arbeiten mit dem Gerät




Sicherheitshinweise

(siehe Anhang-A1 Pkt. 1, 2, 3 und 4)


Sämtliche Arbeiten im Kreiselbereich dürfen nur bei ausgeschalteter Zapfwelle durchgeführt werden.



Nicht in den Bereich des Kreisels treten solange der Antriebsmotor läuft.

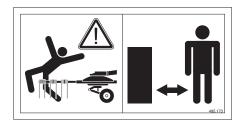


- Fahrgeschwindigkeit so wählen, daß alles Erntegut sauber aufgenommen wird.
- Bei Überlastung einen Gang zurückschalten.
- Um saubere Rechenarbeit zu erreichen, muß der Kreisel möglichst waagrecht stehen. Eine ganz geringe Neigung nach vorne ist zulässig.
- Die Zinkenhöhe wird durch die Handkurbel (8) verstellt, die Zinken sollen leicht über den Boden streifen. Bei zu tiefer Einstellung wird das Futter verschmutzt bzw. die Grasnarbe verletzt.

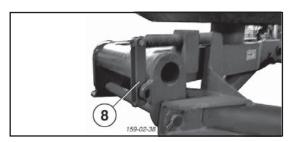

Tastrad einstellen (Wunschausrüstung)

 Die Zinkenhöhe wird durch entsprechendes Positionieren des Vorsteckers (V) verstellt. Die Zinken sollen leicht über den Boden streifen. Bei zu tiefer Einstellung wird das Futter verschmutzt bzw. die Grasnarbe verletzt.

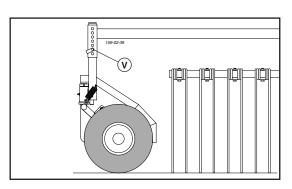

- 11 -



Sicherheitshinweise

 Vor Einstell- Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen.



Allgemeine Wartungshinweise

Um das Gerät auch nach langer Betriebsdauer in gutem Zustand zu erhalten, wollen Sie bitte nachstehend angeführte Hinweise beachten:

 Nach den ersten Betriebsstunden sämtliche Schrauben nachziehen.



Besonders zu kontrollieren sind:

Messerverschraubungen bei Mähwerken Zinkenverschraubungen bei Schwader und Zetter

Ersatzteile

- a. Originalteile und Zubehör sind speziell für die Maschinen bzw. Geräte konzipiert.
- b. Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass nicht von uns gelieferte Originalteile und Zubehör auch nicht von uns geprüft und freigegeben sind.
- c. Der Einbau und/oder die Verwendung solcher Produkte kann daher unter Umständen konstruktiv vorgegebene Eigenschaften Ihres Gerätes negativ verändern oder beeinträchtigen. Für Schäden die durch die Verwendung von nicht Originalteilen und Zubehör entstehen, ist jedwede Haftung des Herstellers ausgeschlossen.
- d. Eigenmächtige Veränderungen, sowie das Verwenden von Bau- und Anbauteilen an der Maschine schließen eine Haftung des Herstellers aus.

Reinigung von Maschinenteilen

Achtung! Hochdruckreiniger nicht zur Reinigung von Lager- und Hydraulikteilen verwenden.

- Gefahr von Rostbildung!
- Nach dem Reinigen Maschine laut Schmierplan abschmieren und einen kurzen Probelauf durchführen.

- Durch Reinigung mit zu hohem Druck können Lackschäden entstehen.



Abstellen im Freien

Bei längerem Abstellen im Freien, Kolbenstangen reinigen und anschließend mit Fett konservieren.



Einwinterung

- Maschine vor der Einwinterung gründlich reinigen.
- Witterungsgeschützt abstellen.
- Getriebeöl wechseln bzw. ergänzen.
- Blanke Teile vor Rost schützen.
- Alle Schmierstellen abschmieren.
- Terminal abstecken, trocken und frostsicher lagern.

Gelenkwellen

- siehe auch Hinweise im Anhang

Für die Wartung bitte beachten!


Es gelten grundsätzlich die Anweisungen in dieser Betriebsanleitung.

Falls hier keine speziellen Anweisungen vorhanden sind, gelten die Hinweise in der mitgelieferten Anleitung des jeweiligen Gelenkwellen Herstellers.

Hydraulikanlage

Achtung Verletzungs- und Infektionsgefahr!

Unter hohem Druck austretende Flüssigkeiten können die Haut durchdringen. Daher sofort zum Arzt!

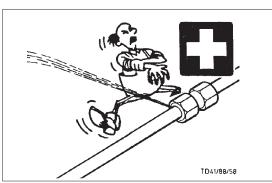

Vor dem Anschließen der Hydraulikleitungen sicherstellen, dass die Hydraulikanlage an die Traktoranlage angepasst ist.

Nach den ersten 10 Betriebsstunden und in der Folge alle 50 Betriebsstunden

 Hydraulikaggregat und Rohrleitungen auf Dichtheit prüfen und ggf. Verschraubungen nachziehen.

Vor jeder Inbetriebnahme

 Hydraulikschläuche auf Verschleiß kontrollieren.
 Verschlissene oder beschädigte Hydraulikschläuche sofort austauschen. Die Austauschleitungen müssen den techn. Anforderungen des Herstellers entsprechen.

Schlauchleitungen unterliegen einer natürlichen Alterung, die Verwendungsdauer sollte 5-6 Jahre nicht überschreiten.



Sicherheitshinweise

 Vor Einstell-Wartungs- und Reparaturarbeiten Motor abstellen und Zündschlüssel ziehen.

- Arbeiten unter der Maschine nicht ohne sichere Abstützung durchführen.
- Nach den ersten Betriebsstunden sämtliche Schrauben nachziehen.
- Maschine nur auf ebenem, festem Boden abstellen.



Reparaturhinweise

Beachten Sie bitte die Reparaturhinweise im Anhang (falls vorhanden).



Sicherheitshinweise

Die Kupplungsstecker der Hydraulikschläuche und die Ölsteckdosen vor jedem Ankuppeln säubern.

Auf Scheuer- und Klemmstellen achten.

1400_D-Allgemeine-Wartung_BA - 12 -




Schmierstellen

An der Maschine sind an verschiedenen Stellen Symbole aufgeklebt. Diese kennzeichnen eine oder mehrere Schmierstellen.




- Abdeckung entfernen (90)
- Schmierstellen laut Schmierplan abschmieren.

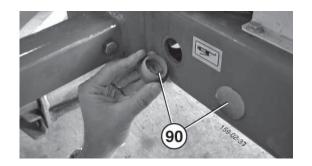


Gelenkwelle

- Gelenkwellen alle 8 Betriebsstunden abschmieren
- Schiebeprofile auseinandernehmen und gut einfetten

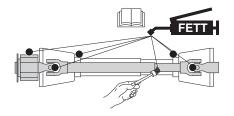

Schmierplan

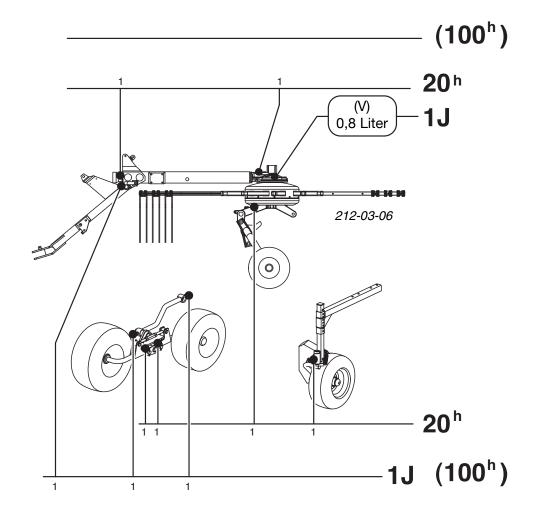


- 13 -1400_D-Wartung_2611


Zinkenarme

Zinkenarm wechseln

- Abdeckungsschrauben (1) lösen.

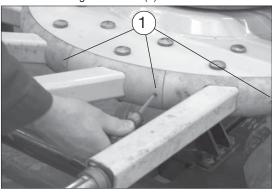


1. 2x Schrauben (2) M12x110 herausnehmen
 2. 4x Schrauben (3) M12x110 lockern.

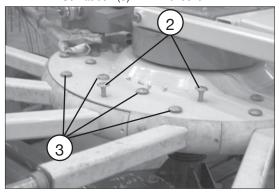

- Abdeckung abziehen
- Zinkenarm herausziehen. Drehen sie die Kreiseleinheit so, dass sie den alten Zinkenarm zwischen Ein- und Aussteuern (siehe unten) herauszeihen.
- Neuen Zinkenarm einsetzen. Drehen sie die Kreiseleinheit so, dass sie den neuen Zinkenarm zwischen Ein- und Aussteuern (siehe unten) einsetzen.


 Schrauben M12x110 mit 1x Mutter und 2x Nordlock Scheiben wieder festziehen (siehe Abb.)

(Anzugsmoment: 140 Nm)

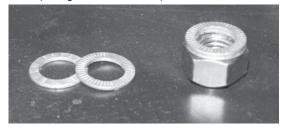

Legen sie die Nordlockscheiben mit der groben Fräsung innen aufeinander. Das bedeutet gleichzeitig, dass bei beiden Scheiben die feine Fräsung außen ist.

- Abdeckung auf den neuen Zinkenarm aufstecken, zwischen die Abdeckungen einpassen und Schraube festziehen. Alle gelösten Schrauben (1) für die Abdeckungen festziehen.
- Überprüfen sie nach cirka 50 Betriebsstunden den festen Sitz der Schrauben und Muttern und ziehen sie diese gegebenenfalls nach.

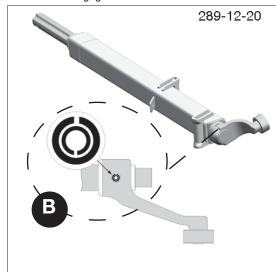




Hinweis:

Auf die Position der Spannstifte achten! (siehe Detail B -Abb.: 289-12-20)


1400_D-Wartung_2611 - 14 -

Lagerbuchse der Zinkenarme wechseln

 Der Abstand (A) sollte im Normalbetrieb ca. 1 mm betragen. Wird das Spiel der Welle (W) größer kann es mit Unterlagscheiben korrigiert werden.

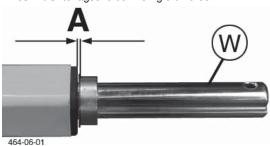

 Ist der Abstand (A) größer als 4 mm so sind die Buchsen (B) an der Innenseite der Zinkenarme zu wechseln. Ansonsten können Folgeschäden an der Maschine entstehen.

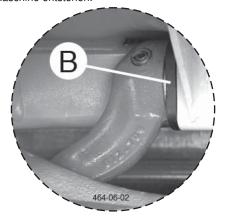


Federzinken

Die Befestigungsschrauben (S) der Federzinken nach den ersten 10 Betriebsstunden überprüfen und bei Bedarf nachziehen (Drehmoment: 100 Nm).

Die äußeren Zinken sind kürzer und stärker.

Ist das Gerät mit einer Zinkenverlustsicherung ausgestattet, sind die beiden äußeren Zinken miteinander verbunden, Wollen sie einen der beiden äußeren Zinken auswechseln, müssen sie die Schwaube des jeweils anderen ebenfalls entfernen

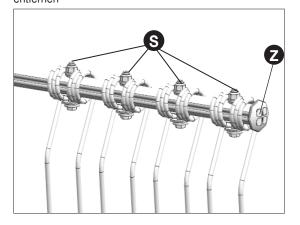



Achtung!

Abstand (A) der Welle (W) mindestens 1x jährlich kontrollieren!


Kreiseleinheit

Kurvenbahn

Intervall: 50 h

Durchführung:

- Fettpresse auf Schmiernippel (1) anbringen
- Kreisel um drehen, damit sich das Fett gut verteil
- Während einer vollen Umdrehung 3-4 Hübe anbringen
- 3-4 volle Umdrehungen beschreiben

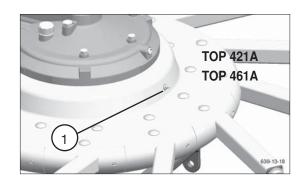




Achtung!

Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage muss die Hydraulikanlage unbedingt drucklos gemacht werden.

1400_D-Wartung_2611 - **15** -

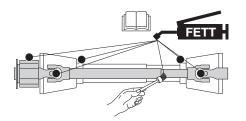

Schmierplan D

alle X Betriebsstunden Χh

40 F alle 40 Fuhren 80 F alle 80 Fuhren

1 J 1 x jährlich 100 ha alle 100 Hektar

FFTT FETT

Anzahl der Schmiernippel

Anzahl der Schmiernippel (IV) Siehe Anhang "Betriebsstoffe"

Liter Liter

Variante

Siehe Anleitung des Herstellers

Plan de graissage

χh Toutes les X heures de service

40 F Tous les 40 voyages Tous les 80 voyages 80 F

1 J 1 fois par an

100 ha tous les 100 hectares

GRAISSE FETT

Nombre de graisseurs

Nombre de graisseurs

(IV) Voir annexe "Lubrifiants"

Liter Litre

Variante

Voir le guide du constructeur

Lubrication chart GB

χh after every X hours operation

40 F all 40 loads

80 F all 80 loads

1 J once a year

every 100 hectares 100 ha

GREASE FETT

= Number of grease nipples

1 = Number of grease nipples

(IV) see supplement "Lubrificants"

Liter Litre

Variation

See manufacturer's instructions

Smeerschema

Χh alle X bedriifsuren

40 F alle 40 wagenladingen

80 F alle 80 wagenladingen

1 J 1 x jaarlijks

100 ha alle 100 hectaren

FETT

NL

Aantal smeernippels

Varianten

Aantal smeernippels

(IV) Zie aanhangsel "Smeermiddelen"

Liter Liter

zie gebruiksaanwijzing van de fabrikant

Esquema de lubricación

Xh Cada X horas de servicio

40 F Cada 40 viajes

80 F Cada 80 viajes

1 vez al año 1 J

100 ha Cada 100 hectáreas

LUBRICANTE FETT

Número de boquillas de engrase

Número de boquillas de engrase

(IV) Véase anexo "Lubrificantes"

Liter Litros

Variante

Véanse instrucciones del fabricante

Schema di lubrificazione

χh oani X ore di esercizio

40 F ogni 40 viaggi

80 F ogni 80 viaggi

1 J volta all'anno

ogni 100 ettari 100 ha

GRASSO FETT

Numero degli ingrassatori

Numero degli ingrassatori

(IV) vedi capitolo "materiali di esercizio"

Liter litri

variante

vedi istruzioni del fabbricante

Plano de lubrificação

Em cada X horas de serviço Χh

40 F Em cada 40 transportes 80 F Em cada 80 transportes

1 J 1x por ano

100 ha Em cada100 hectares

FETT Lubrificante

Número dos bocais de lubrificação

Número dos bocais de lubrificação

(IV) Ver anexo "Lubrificantes"

Liter Litro

Variante

Ver instruções do fabricante

Technische Daten

EUROTOP 421 A	Type SK 2611
Kreiselanzahl	1
Anzahl der Zinkenarme pro Kreisel	12
Anzahl der Doppelzinken pro Zinkenari	m4
Arbeitsbreite (Räumbreite)	4,2 m
Transportbreite	2,1 m
Transportlänge	4,1 m
Transporthöhe	2,6 m
Abstellhöhe	2,2 m
Gewicht minimal, inkl. Gelenkwelle	680 kg
Gewicht maximal, inkl. Gelenkwelle	
und allen Wunschausrüstungen	740 kg
Erforderliche Antriebsleistung	ab 30 kW (40 PS)
Zapfwellendrehzahl max	540 U/min
Gelenkwelle-Überlastsicherung	800 Nm
Bereifung an den Kreiseln 18x8,	,5-8 6 Ply rating
	1,5 - 2 bar
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	*
	40km/h nur BRD)
Dauerschalldruckpegel	•
	aten unverbindlich
Alle Da	aten unverbindilch


EUROTOP 461 A	Type SK 2991
Kreiselanzahl	1
Anzahl der Zinkenarme pro Kreisel	12
Anzahl der Doppelzinken pro Zinkenar	m4
Arbeitsbreite (Räumbreite)	4,6 m
Transportbreite	2,4 m
Transportlänge	4,3 m
Transporthöhe	2,6 m
Abstellhöhe	2,2 m
Gewicht minimal, inkl. Gelenkwelle	775 kg
Gewicht maximal, inkl. Gelenkwelle	
und allen Wunschausrüstungen	835 kg
Erforderliche Antriebsleistung	ab 30 kW (40 PS)
Zapfwellendrehzahl max	540 U/min
Gelenkwelle-Überlastsicherung	800 Nm
Bereifung an den Kreiseln 18x8	5-8 6 Ply rating
	1,5 - 2 bar
Zulässige Höchstgeschwindigkeit	*
	40km/h nur BRD)
Dauerschalldruckpegel	,
	aten unverbindlich
/ lile Di	atori arivorbirianori

Erforderliche Anschlüsse

• 1 einfachwirkender Hydrauliksteckanschluß

Betriebsdruck min.: 120 bar Betriebsdruck max.: 180 bar

7-poliger Anschluß für die Beleuchtungseinrichtung (12 Volt)

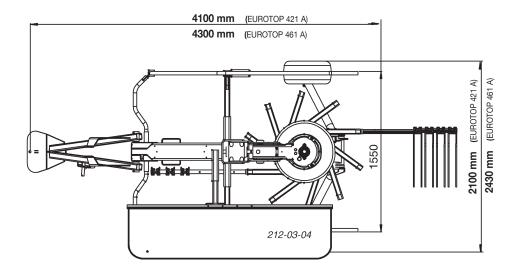



Sitz des Typenschildes


Die Chassisnummer ist auf dem nebenstehend gezeigten Typenschild eingraviert. Garantiefälle, Rückfragen und Ersatzteilbestellungen können ohne Angabe der Chassisnummer nicht bearbeitet werden.

Bitte tragen Sie die Nummer gleich nach Übernahme des Fahrzeuges / Gerätes auf der Titelseite der Betriebsanleitung ein.



Wichtig!

Bitte tragen Sie die Fabriksnummer gleich nach Übernahme des Fahrzeuges / Gerätes auf der Titelseite der Betriebsanleitung ein!

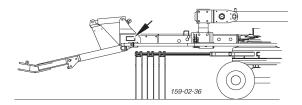



Bestimmungsgemäße Verwendung des Schwadkreisels

Der Schwadkreisel "EUROTOP 421 A, EUROTOP 461 A" ist ausschließlich für den üblichen Einsatz bei landwirtschaftlichen Arbeiten bestimmt.

- Zum Schwaden von Grün-, Raufutter, Anwelksilage und Stroh.
 Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß.
 - Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht; das Risiko hierfür trägt allein der Benutzer.
- Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungsund Instandhaltungsbedingungen.

1100_D-TechDaten_2611 - 18 -



ANHANG



Sie fahren besser mit Pöttinger Originalteilen





- Qualität und Passgenauigkeit
 - Betriebssicherheit.
- Zuverlässige Funktion
- Höhere Lebensdauer
 - Wirtschaftlichkeit.
- Garantierte Verfügbarkeit durch Ihren Pöttinger Vertriebspartner:

Sie stehen vor der Entscheidung "Original" oder "Nachbau"? Die Entscheidung wird oft vom Preis bestimmt. Ein "Billigkauf" kann aber manchmal sehr teuer werden.

Achten Sie deshalb beim Kauf auf das Original mit dem Kleeblatt!







Hinweise für die Arbeitssicherheit

In dieser Betriebsanleitung sind alle Stellen, die die Sicherheit betreffen mit diesem Zeichen versehen.

1. Allgemeines

- a. Beachten Sie neben den Hinweisen in dieser Betriebsanleitung die allgemein gültigen Sicherheits- und berufsgenossenschaftlichen Vorschriften (nur Deutschland).
- b. Die angebrachten Warn- und Hinweisschilder geben wichtige Hinweise für den gefahrlosen Betrieb; die Beachtung dient Ihrer Sicherheit!
- c. Bei Benutzung öffentlicher Verkehrswege die jeweiligen Bestimmungen beachten!
- d. Vor Arbeitsbeginn sich mit allen Einrichtungen und Betätigungselementen sowie mit deren Funktionen vertraut machen.
- e. Die Bekleidung des Benutzers soll eng anliegend sein. Locker getragene Kleidung vermeiden.
- f. Das Mitfahren während der Arbeit und der Transportfahrt auf dem Arbeitsgerät ist nicht gestattet!
- g. Maschine vorschriftsmäßig ankuppeln und nur an den vorgeschriebenen Vorrichtungen befestigen und sichern!
- h. Beim An- und Abbauen die Stützeinrichtungen in die jeweilige Stellungbringen! (Standsicherheit!). Beim An- und Abkuppeln der Maschine an oder vom Traktor, ist besondere Vorsicht nötig!
- i. Ballastgewichte immer vorschriftsmäßig an den dafür vorgesehenenBefestigungspunkten anbringen!
- j. Zulässige Transportabmessungen beachten!
- k. Transportausrüstung wie z.B. Beleuchtung, Warneinrichtungen und evtl. Schutzeinrichtungen überprüfen und anbauen!
- I. Betätigungseinrichtungen (Seile, Ketten, Gestänge usw.) fernbetätigter Einrichtungen müssen so verlegt sein, dass sie in allen Transport- und Arbeitsstellungen nicht unbeabsichtigte Bewegungen auslösen!
- m. Maschine für die Straßenfahrt in vorgeschriebenen Zustand bringen und nach Vorschrift des Herstellers verriegeln!
- n. Während der Fahrt den Fahrerstand niemals verlassen!
- o. Die gefahrene Geschwindigkeit muss immer den Umgebungsverhältnissen angepasst werden! Bei Berg- und Talfahrt und Querfahrten zum Hang plötzliches Kurvenfahren vermeiden!
- p. Fahrverhalten, Lenk- und Bremsfähigkeit werden durch angebaute oder angehängte Geräte und Ballastgewichte beeinflusst! Daher auf ausreichende Lenk- und Bremsfähigkeit achten!
- q. Bei Kurvenfahrt die weite Ausladung und / oder die Schwungmasse der Maschine berücksichtigen!
- r. Maschine nur in Betrieb nehmen, wenn alle Schutzvorrichtungen angebracht und in Schutzstellung sind!
- s. Der Aufenthalt im Arbeitsbereich und Gefahrenbereich ist verboten!
- t. Nicht im Dreh- und Schwenkbereich der Maschine aufhalten
- u. An fremdkraftbetätigten Teilen (z.B. Hydraulik) befinden sich Quetsch- und Scherstellen!
- v. Vor dem Verlassen des Traktors Maschine sichern!
- w. Anbaugeräte ganz absenken! Motor abstellen und Zündschlüssel abziehen!
- x. Zwischen Traktor und Gerät darf sich niemand aufhalten,

ohne dass das Fahrzeug gegen Wegrollen durch die Feststellbremse und / oder durch Unterlegkeile gesichert ist!

2. Angebaute Geräte

Vor dem An- und Abbau der Maschine an die Dreipunktaufhängung:

- a. Bedienungseinrichtung in die Stellung bringen, bei der unbeabsichtigtes Heben oder Senken ausgeschlossen ist!
- b. Beim Dreipunktanbau müssen die Anbaukategorien von Traktor und Gerät unbedingt übereinstimmen oder abgestimmt werden!
- c. Im Bereich des Dreipunktgestänges besteht Verletzungsgefahr durch Quetsch- und Scherstellen!
- d. Bei Betätigung der Außenbedienung für den Dreipunktanbau nicht zwischen Traktor und Maschine treten!
- e. In der Transportstellung der Maschine immer auf ausreichende seitliche Arretierung des Traktor-Dreipunktgestänges achten!
- f. Bei Straßenfahrt mit ausgehobener Maschine muss der Bedienungshebel gegen Senken verriegelt sein!

3. Angehängte Geräte

- a. Geräte gegen Wegrollen sichern!
- b. Max. zulässige Stützlast der Anhängekupplung, Zugpendel oder Hitch beachten!
- c. Bei Deichselanhängung ist auf genügend Beweglichkeit am Aufhängepunkt zu achten!

4. Zapfwellenbetrieb

- a. Es dürfen nur die vom Hersteller vorgeschriebenen Gelenkwellen verwendet werden!
- b. Schutzrohr und Schutztrichter der Gelenkwelle sowie Zapfwellenschutz müssen angebracht sein und sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden!
- c. Bei Gelenkwellen auf die vorgeschriebenen Rohrüberdeckungen in Transport- und Arbeitsstellung achten!
- d. An- und Abbau der Gelenkwelle nur bei ausgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel!
- e. Bei Verwendung von Gelenkwellen mit Überlast oder Freilaufkupplungen, die nicht durch die Schutzeinrichtung am Traktorabgedeckt werden, sind Überlast bzw. Freilaufkupplungen geräteseitig anzubringen!
- f. Immer auf richtige Montage und Sicherung der Gelenkwelle achten!
- g. Gelenkwellenschutz durch Einhängen der Kette gegen Mitlaufen sichern!
- h. Vor Einschalten der Zapfwelle sicherstellen, dass die gewählte Drehzahl und Drehrichtung der Zapfwelle des Traktors mit der zulässigen Drehzahl und Drehrichtung des Gerätes übereinstimmen!
- i. Vor Einschalten der Zapfwelle darauf achten, dass sich niemand im Gefahrenbereich des Gerätes befindet!
- j. Zapfwelle nie bei abgestelltem Motor einschalten!
- k. Bei Arbeiten mit der Zapfwelle darf sich niemand im Bereich der drehenden Zapf- oder Gelenkwelle aufhalten!
- Zapfwelle immer abschalten, wenn zu große Abwinklungen auftreten oderwenn sie nicht benötigt wird!
- m. Achtung! Nach dem Abschalten der Zapfwelle Gefahr durch nachlaufende Schwungmasse! Während dieser Zeit nicht zu nahe an das Gerät herantreten! Erst wenn es ganz stillsteht, darf daran gearbeitet werden!



- n. Reinigen, Schmieren oder Einstellen des zapfwellengetriebenen Gerätes oder der Gelenkwelle nur bei abgeschalteter Zapfwelle, abgestelltem Motor und abgezogenem Zündschlüssel!
- Abgekoppelte Gelenkwelle auf der vorgesehenen Halterung ablegen, oder mit Kette hochhängen!
- p. Nach Abbau der Gelenkwelle Schutzhülle auf Zapfwellenstummel aufstecken!
- q. Schäden beseitigen, bevor mit der Maschine gearbeitet wird!

5. Hydraulikanlage

- a. Hydraulikanlage steht unter hohem Druck! Beim Anschließen von Hydraulikzylindern und -motoren ist auf vorgeschriebenen Anschluss der Hydraulikschläuche zu achten!
- b. Beim Anschluss der Hydraulikschläuche an die Traktor-Hydraulik ist darauf zu achten, dass die Hydraulik sowohl traktor- als auch geräteseitig drucklos ist!
- c. Bei hydraulischen Funktionsverbindungen zwischen Traktor und Gerät sollten Kupplungsmuffen und -stecker gekennzeichnet werden, damit Fehlbedienungen ausgeschlossen werden! Bei Vertauschen der Anschlüsse umgekehrte Funktion (z.B. Heben/ Senken) - Unfallgefahr!
- d. Hydraulikschlauchleitungen regelmäßig kontrollieren und bei Beschädigung und Alterung austauschen! Die Austauschschlauchleitungen müssen den technischen Anforderungen des Geräteherstellers entsprechen!
- e. Bei der Suche nach Leckstellen wegen Verletzungsgefahr geeignete Hilfsmittel verwenden!
- f. Unter hohem Druck austretende Flüssigkeiten (Hydrauliköl) können die Haut durchdringen und schwere Verletzungen verursachen! Bei Verletzungen sofort einen Arzt aufsuchen! Infektionsgefahr!
- g. Vor Arbeiten an der Hydraulikanlage die Maschine absenken, Anlage drucklos machen und Motor abstellen!

6. Reifen

- a. Bei Arbeiten an den Reifen ist darauf zu achten, dass das Gerät sicher abgestellt ist und gegen Wegrollen gesichert wurde (Unterlegkeile)!
- b. Das Montieren von Reifen und R\u00e4dern setzt ausreichende Kenntnisse und vorschriftsm\u00e4\u00dfiges Montagewerkzeug voraus!
- c. Reparaturarbeiten an Reifen und R\u00e4dern d\u00fcrfen nur von Fachkr\u00e4ften und mit daf\u00fcr geeignetem Werkzeug durchgef\u00fchrt werden!
- d. Luftdruck regelmäßig kontrollieren! Vorgeschriebenen Luftdruck beachten!

7. Wartung


- a. Instandsetzungs-, Wartungs- und Reinigungsarbeiten sowie die Beseitigung von Funktionsstörungen grundsätzlich nur bei abgeschaltetem Antrieb und stillstehendem Motor vornehmen – Zündschlüssel abziehen!
- b. Absoluten Stillstand der Maschine abwarten! Reparaturen an vorgespannten Energiespeichern (Federn, Druckspeicher, etc.) setzen ausreichende Kenntnis und vorschriftsmäßiges Montagewerkzeug voraus und dürfen nur in Fachwerkstätten vorgenommen werden!
- c. Muttern und Schrauben regelmäßig auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen!
- d. Bei Wartungsarbeiten an der angehobenen Maschine stets Sicherung durch geeignete Abstützelemente vornehmen!

- e. Beim Auswechseln von Arbeitswerkzeugen geeignetes Werkzeug und Handschuhe benutzen!
- f. Öle, Fette und Filter ordnungsgemäß entsorgen! Vor Arbeiten an der elektrischen Anlage stets Stromzufuhr trennen!
- g. Unterliegen Schutzeinrichtungen einem Verschleiß, sind sie regelmäßig zu kontrollieren und rechtzeitig auszutauschen!
- h. Ersatzteile müssen mindestens den vom Gerätehersteller festgelegten technischen Anforderungen entsprechen! Dies ist z.B. durch Originalteile gegeben! Bei Ausführung von elektrischen Schweißarbeiten am Traktor und angebauten Geräten, Kabel am Generator und der Batterie abklemmen!




Anpassen der Gelenkwelle

Die richtige Länge wird durch vergleichen beider Gelenkwellenhälften festgelegt.

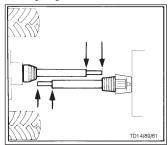


Ablängevorgang

Zur Längenanpassung Gelenkwellenhälften in kürzester Betriebsstellung (L2) nebeneinander halten und anzeichnen.

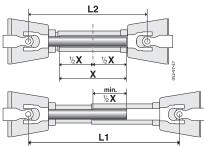

Achtung!

- Maximale Betriebslänge (L1) beachten
 - Größtmögliche Rohrüberdeckung (min. ¹/₂ X) anstreben
- Innen- und Außenschutzrohr gleichmäßig kürzen
- · Überlastsicherung (2) geräteseitig aufstecken!

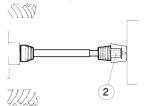

Sicherungskette

Gelenkwellenschutzrohr mit Ketten gegen mitdrehen sichern.

Auf ausreichenden Schwenkbereich der Gelenkwelle achten!


 Sicherungskette so ablängen, dass sie sich nicht um die Gelenkwelle wickeln kann oder von anderen rotierenden Teilen erfasst werden kann.



Arbeitshinweise

Beim Einsatz der Maschine darf die zulässige Zapfwellendrehzahl nicht überschritten werden.

- Nach Abschalten der Zapfwelle kann das angebaute Gerät nachlaufen. Erst wenn es vollkommen still steht, darf daran gearbeitet werden.
- Beim Abstellen der Maschine muß die Gelenkwelle vorschriftsmäßig abgelegt bzw. mittels Kette gesichert werden. Sicherungsketten (H) nicht zum Aufhängen der Gelenkwelle benutzen.

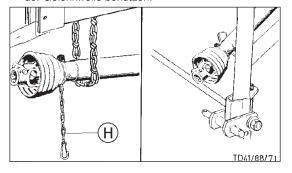

Achtung!

Verwenden Sie nur die angegebene bzw. mitgelieferte Gelenkwelle, da ansonsten für eventuelle Schadensfälle keine Garantieansprüche bestehen.


Weitwinkelgelenk:

Maximale Abwinkelung im Betrieb und im Stillstand 70°.

Normalgelenk:

Maximale Abwinkelung im Stillstand 90°.

Maximale Abwinkelung im Betrieb 35°

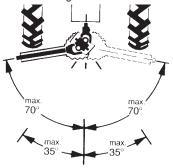




Wartung

Verschlissene Abdeckungen sofort erneuern.

- Vor jeder Inbetriebnahme und alle 8 Betriebsstunden mit Markenfett abschmieren.
- Vor jeder längeren Stillstandzeit Gelenkwelle säubern und abschmieren

Im Winterbetrieb sind die Schutzrohre zu fetten, um ein Festfrieren zu verhindern.

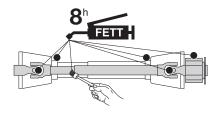





Funktionshinweise bei Verwendung einer Nockenschaltkupplung

Die Nockenschaltkupplung ist eine Überlastkupplung, die das Drehmoment bei einer Überlastung auf "Null" schaltet. Die abgeschaltete Kupplung läßt sich durch Auskuppeln des Zapfwellenantriebes einschalten.

Die Einschaltdrehzahl der Kupplung liegt unter 200 U/min.



Achtung!


Wiedereinschalten auch bei Absenken der Zapfwellen-Drehzahl möglich.

HINWEIS!

Die Nockenschaltkupplung der Gelenkwelle ist keine "Füllanzeige". Sie ist eine reine Überlastsicherung, die ihr Fahrzeug vor Beschädigung bewahren soll.

Durch vernünftige Fahrweise vermeiden Sie häufiges Ansprechen der Kupplung und bewahren diese und die Maschine vor unnötigem Verschleiß.

Schmierintervall: 500 h (Spezialfett)

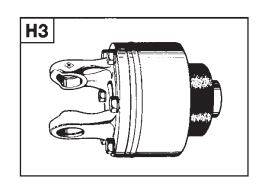


Wichtig bei Gelenkwellen mit Reibkupplung


Bei Überlastung und kurzzeitigen Drehmomentspitzen wird das Drehmoment begrenzt und während der Schlupfzeit gleichmäßig übertragen.

Vor Ersteinsatz und nach längerer Stillstandzeit Arbeitsweise der Reibkupplung überprüfen.

- a) Maß "L" an Druckfeder bei K90, K90/4 und K94/1 bzw. an Stellschraube bei K92E und K92/4E ermitteln.
- b) Schrauben lösen, wodurch die Reibscheiben entlastet werden.
 - Kupplung durchdrehen.
- c) Schrauben auf Maß "L" einstellen.

Kupplung ist wieder einsatzbereit.

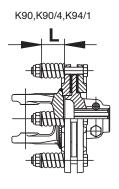

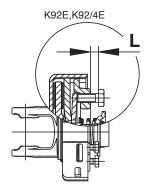



Ausgabe 2013

Im Schmierplan ist der jeweils einzusetzende Betriebsstoff durch die Betriebsstoffkennzahl (z.B. "III") symbolisiert. Anhand von "Betriebsstoffkennzahl" kann das geforderte Qualitätsmerkmal und das entsprechende Leistung und Lebensdauer der Maschine sind von sorgfältiger Wartung und der Verwendung guter Betriebsstoffe abhängig. Unsere Betriebsstoffauflistung erleichtert die richtige Auswahl geeigneter Betriebsstoffe. Produkt der Mineralölfirmen festgestellt werden. Die Liste der Mineralölfirmen erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Getriebeöl gemäß Betriebsanleitung - jedoch mindestens 1 x jährlich wechseln.

- Ölablaßschraube herausnehmen, das Altöl auslaufen lassen und ordnungsgemäß entsorgen.

Vor Stillegung (Winterperiode) Ölwechsel durchführen und alle Fettschmierstellen abschmieren. Blanke Metallteile außen (Gelenke, usw.) mit einem Produkt gemäß "IV" in der umseitigen Tabelle vor Rost schützen.

Korrosionsschutz: FLUID 466

Betriebsstoff-Kennzahl Lubricant indicator Code du lubrifiant Numero caratteristico del lubrificante Smeermiddelen code	-				>	N	IIΛ
gefordertes Qualitätsmerkmal HYDRAULIKÖL HLP DIN 51524 Teil 2	HYDRAULIKöL HLP DIN 51524 Teil 2		Motorenöl SAE 30 gemäß API Getriebeöl SAE 90 bzw. SAE 85 W-140 gemäß API-GL 4 oder API-GL 5	Li-Fett (DIN 51 502, KP 2K)	Li-Fett (DIN 51 502, Getriebefließfett (DIN 51 KP 2K) 502:GOH	Komplexfett (DIN 51 502: KP 1R)	Komplexfett (DIN 51 502: smeerolie SAE 90 of 85 W-140 volgens (RP 1R)
required quality level niveau	Siehe Anmerkungen *		motor oil SAE 30 according to gear oil, SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according lithium grease to API-GL 5	lithium grease	transmission grease	complex grease	gear oil SAE 90 resp. SAE 85 W-140 according to API-GL 5
de performance demandé	**	huile moteur SAE 30 niveau API CD/SF	huile moteur SAE 30 niveau API huile transmission SAE 90 ou SAE 85 W-140, graisse au lithium CD/SF niveau API-GL 4 ou API-GL 5	graisse au lithium	graisse transmission	graisse complexe	huiletransmission SA90 ou SAE 85 W-140, niveau API GL 5
caratteristica richiesta di qualità		oilo motore SAE 30 secondo specifiche API CD/SF	oilo motore SAE 30 secondo olioper cambie differenziali SAE 90o SAE 85W- grasso al litio specifiche API-GL 4 o API-GL 5	grasso al litio	grasso fluido per riduttori e motoroduttori	grasso a base di saponi complessi	grasso fluido per riduttori e grasso a base di saponi olilopercambi e differenziali SAE 90 o SAE motoroduttori

ANMERKUNGEN	* Bei Verbundarbeit mit Naßbremsensch-schleppern ist die internationale Spezifikation J 20 A erforderlich ++ Hydrauliköle HLP (D) + HV B i o I o g i schabbaubar, deshalb b e s o n d e r s umweltfreundlich umweltfreundlich														
IIIA	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	GETRIEBEÖL HYP 90	GETRIEBEÖL HYP 90 EP MULTIHYP 85W- 140 EP	HYPOID 85W-140	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL B 85W- 90 GETRIEBEÖL C 85W-140	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	HYPOID GB 90	PONTONIC MP 85W- 140	• AGRIFARM GEAR 8090 • AGRIFARM GEAR 85W-140 • AGRIFARM GEAR LS90	HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W- 140	HYPOID EW 90
N		ARALUB FK 2	A V I A L U B SPEZIALFETT LD	RENOPLEX EP 1	OLEX PR 9142	CASTROLGREASE LMX		MULTIMOTIVE 1	NEBULA EP 1 GP GREASE	EVVA CA 300	MARSON AX 2	• RENOLIT DURAPLEX EP 1	RENOPLEX EP 1	MOBILPLEX 47	RENOPLEX EP 1
^	GR SLL GR LFO	ARALUB FDP 00	A V I A GETRIEBEFLIESSFETT	GETRIEBEFLIESSFETT NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	FLIESSFETT NO ENERGREASE HTO	IMPERVIA MMO	RHENOX 34	GA O EP POLY G O	FIBRAX EP 370	GETRIEBEFETT MO370	NATRAN 00	AGRIFARM FLOWTEC 000 RENOLIT SO-GFO 35 RENOLIT DURAPLEX EP 00 PLANTOGEL 00N	GETRIEBEFLIESSFETT PLANTOGEL 00N	MOBILUX EP 004	RENOSOD GFO 35
(VI)	GR MU 2	ARALUB HL 2	AVIA MEHRZWECKFETT AVIA ABSCHMIERFETT	MULTI FETT 2 SPEZIAL FETT FLM PLANTOGEL 2 N	ENERGREASE LS-EP 2	CASTROLGREASE LM	LORENA 46 LITORA 27	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	MULTI PURPOSE GREASEH	HOCHDRUCKFETT LT/ SC 280	MARSON EP L 2	• AGRIFARM HITEC 2 • AGRIFARM PROTEC 2 • RENOLIT MP • RENOLIT FLM 2 • PLANTOGEL 2-N	MEHRZWECKFETT SPEZIALFETT GLM PLANTOGEL 2 N	MOBILGREASE MP	MEHRZWECKFETT RENOLIT MP DURAPLEX EP
	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GETRIEBEÖL EP 90 GETRIEBEÖL HYP 85W-90	GETRIEBEÖL MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	GETRIEBEÖL MP 85W-90 90 GETRIEBEÖL B 85W-90 GETRIEBEÖLC 85W-90	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	GEAROIL GP 80W-90 GEAROIL GP 85W-140	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	PONTONIC N 85W-90 PONTONIC MP 85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM GEAR 80W90 • AGRIAFRM GEAR 85W-140 • AGRIFARM GEAR LS 90	GETRIEBEÖL MP 90 HYPOID EW 90 HYPOID 85W-140	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	MEHRZWECKGETRIEBEÖISAE90 HYPOID EW 90
(II)	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNIVERS. 15W-30	SUPER KOWAL 30 MULTI TURBORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIAHF SUPER 10 W-30	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	MOTORÖL 100 MS SAE 30 MOTORÖL 104 CM 15W-40 AUSTROTRAC 15W-30	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRACTORELF ST 15W-30	PLUS MOTORÖL 20W-30 UNIFARM 15W-30	SUPER EVVAROL HD/BSAE30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	• AGRIFARM STOU MC 10W-30 • TITAN UNIVERSAL HD	MULTI 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRAMOT 1030 MC	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30
_	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46	HYDRAULIKÖL HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * HYDRAULIKÖL MC 530 ** PLANTOHYD 40N ***	ENERGOL SHF 32/46/68	HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	HYDRAN 32/46/68	• TITAN HYD 1030 • AGRIFARM STOUMC 10W-30 • AGRIFARM UTTO MP • PLANTOHYD 40N ***	HYDRAULIKÖL HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40N ***	DTE 22/24/25 DTE 13/15	RENOLINB 10/15/20 RENOLIN B 32 HVI/46HVI
Firma Company Société Societá	AGIP	ARAL	AVIA	BAYWA	ВР	CASTROL	ELAN	ELF	ESSO	EVVA	FINA	FUCHS	GENOL	MOBIL	RHG

1400_DE-BETRIEBSSTOFFE - 26 -

ANMERKUNGEN	Bei Verbundarbeit mit Naßbremsen- schleppern ist	die internationale Spezifikation J 20	A erforderlich Hydrauliköle HLP-(D) + HV	*** Hydrauliköle auf Pflanzenölbasis HLP + HV	Biologisch abbaubar, deshalb besonders umweltfreundlich	
VIII	SPIRAX HD 90 *	TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 **	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140	GEAR OIL UNIVERSAL 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL 85W/140
>	A E R O S H E L L G R E A S E 22 DOLIUM GREASE R	MULTIS HT 1	DURAPLEX EP 1		WIOLUB AFK 2	FETT 189 EP FETT 190 EP FETT 3000
>	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	MULTIS EP 200	RENOLIT LZR 000 DEGRALUB ZSA 000	,	WIOLUB GFW	FETT 174
(VI)	RETINAX A ALVANIA EP 2	MULTIS EP 2	MULTILUBE EP 2 VAL-PLEX EP 2 PLANTOGEL 2 N	MULTIPURPOSE	WIOLUB LFP 2	FETT 176 GP FETT 190 EP FETT 3000
	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	HP GEAR OIL 90 oder 85W-140 TRANS GEAR OIL 80W-90	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	HYPOID-GETRIEBEÖL 80W-90, 85W-140 MEHRZWECKGETRIEBEÖL 80W-90	GEAR OIL UNIVERSAL 80W/90 GEAR OIL UNIVERSAL 85W/140
	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	SUPER HPO 30 STOU 15W-30 SUPER TRAC FE 10W-30 ALL FLEET PLUS 15W-40	HD PLUS SAE 30	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30	EXTRA SAE 30 FARMER TRAC 10W/30
_	TELLUSS32/S46/S68TELLUS T 32/T46	AZOLLAZS32,46,68EQUIVIS ZS32,46,68	ULTRAMAX HLP 32/46/68 SUPER TRAC FE 10W-30* ULTRAMAX HVLP 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	ANDARIN 32/46/68	WIOLAN HS (HG) 3246/68 WIOLAN HVG 46 ** WIOLAN HR 32/46 *** HYDROLFLUID *	COREX HLP 32 46 68** COREX HLPD 32 46 68** COREX HV 32 46 68** OEKOSYNT 32 46 68***
Firma Company Société Societá	SHELL	TOTAL	VALVOLINE	VEEDOL	WINTERSHALL	MOTOREX

1400_DE-BETRIEBSSTOFFE - 27 -



EG-Konformitätserklärung

Firmenbezeichnung und Anschrift des Herstellers:

Alois Pöttinger Maschinenfabrik GmbH Industriegelände 1 AT - 4710 Grieskirchen

Maschine (auswechselbare Ausrüstung):

Schwader EUROTOP 421 A **EUROTOP 461 A** Type 2611 2991 Serialnummer

Der Hersteller erklärt ausdrücklich, dass die Maschine allen einschlägigen Bestimmungen folgender EG-Richtlinie entspricht:

Maschinen 2006/42/EG

Zusätzlich wird die Übereinstimmung mit folgenden anderen EG-Richtlinien und/oder einschlägigen Bestimmungen erklärt

Fundstellen angewandter harmonisierter Normen:

EN ISO 12100 EN ISO 4254-1 EN ISO 4254-10

Fundstellen angewandter sonstiger technischer Normen und/oder Spezifikationen:

Dokumentationsbevollmächtigter:

Josef Mairhuber Industriegelände 1 A-4710 Grieskirchen

> Klaus Pöttinger, Geschäftsleitung



Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.



La société PÖTTINGER Ges.m.b.Haméliore constamment ses produits grâce au progrès technique.

C'est pourquoi nous nous réser-vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.



Following the policy of the PÖTTINGER Ges.m.b.H to improve their products as technical developments continue,

PÖTTINGER reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contai-ned in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the copyright Act are reserved.



PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen. Daarom moeten wij ons veranderingen

van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehauden



La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos a la evolución técnica. Por ello nos vemos

obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.



LaPÖTTINGERGes.m.b.Hècostantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica.

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.



A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforçase continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamonos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.



ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H

A-4710 Grieskirchen

Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0 Telefax: 0043 (0) 72 48 600-2511 e-Mail: info@poettinger.at Internet: http://www.poettinger.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Stützpunkt Nord Steinbecker Strasse 15 D-49509 Recke

<u>Telefon:</u> (0 54 53) 91 14 - 0 <u>Telefax:</u> (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France 129 b, la Chapelle F-68650 Le Bonhomme Tél: 03 89 47 28 30

<u>Tél.:</u> 03.89.47.28.30 <u>Fax:</u> 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH

Servicezentrum Spöttinger-Straße 24 Postfach 1561 D-86 899 LANDSBERG / LECH

Telefon:

Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169 Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231

Telefax: 0 81 91 / 59 656